Guide
Unitron
uTV™ 2

unitron™ Hearing matters

Merci

Merci d’avoir choisi le uTV™ 2 d’Unitron.

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l’audition pour proposer des solutions innovantes et pratiques, accessibles à tous. Parce que l’audition est essentielle.

Votre uTV 2

Audioprothésiste : _____

_____

Téléphone : _____

N° de série de l’uTV 2: _____

Garantie : _____

Date d’achat : _____

Contenu

L'uTV 2 d'Unitron se compose des éléments suivants :

uDirect 2*

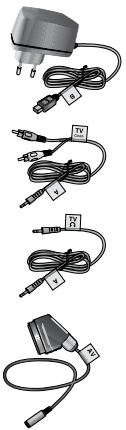

uTV 2

(h) alimentation avec mini câble USB et adaptateur pays

(i) Câble audio pour connecteur RCA / Cinch

(j) Câble audio pour connecteur Jack (3.5 mm)

(k) Adaptateur SCART / peritel (Optionnel)

*uDirect 2 est vendu séparément

Noter : vous pouvez vous reporter au guide d'utilisation uDirect 2 pour obtenir une information complète sur l'accessoire uDirect 2

Table des matières

Description d'uTV 2 2

Pour commencer 4

Etape 1 : Pour connecter l'alimentation : 4

Etape 2 : Connecter l'uTV 2 5

Etape 3 : Mise en marche de tous les appareils 10

Etape 4 : Couplage d'uDirect 2 et d'uTV 2 12

Utilisation d'uTV 2 14

Etape 5 : Comment porter uDirect 2 14

Etape 6 : Ecouter la TV 15

Etape 7 : Ajustement du volume sonore du téléviseur 16

Etape 8 : Pause et appels téléphoniques en cours d'utilisation 18

Etape 9 : Eteindre uTV 2 et uDirect 2 20

Etape 10 : Recharge d'uDirect 2 22

Tester la transmission audio 25

Guide de dépannage 27

Information importante 31

Informations de compatibilité 34

Description d'uTV 2

Le dispositif uTV 2 connecte par transmission sans fil vos aides auditives à votre téléviseur ou à tout autre appareil audio. Le système est composé de trois éléments principaux : votre aide auditive, l'interface de communication uDirect™ 2 et l'uTV 2 d'Unitron.

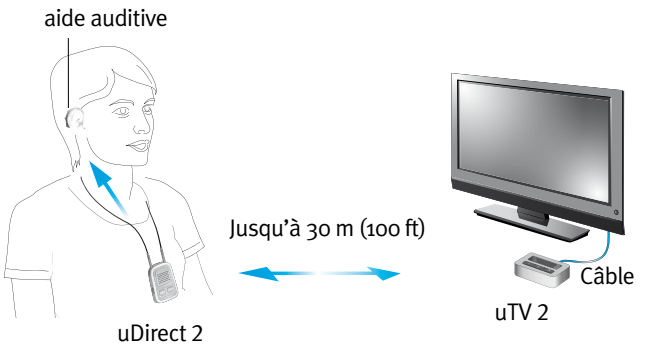

L'accessoire uTV 2 se connecte à votre téléviseur (ou à toute autre source audio) et permet la transmission sans fil des signaux audio de votre téléviseur à votre uDirect 2, avec une portée jusqu'à 30 mètres. uTV 2 sert aussi de support et de chargeur pour uDirect 2, quand celui-ci n'est pas utilisé.

Touches
- (a) Touche marche / arrêt
- (b) Contrôle de volume (plus fort)
- (c) Contrôle de volume (moins fort)

Entrées
- (d) Prise d'alimentation (mini-USB)
- (e) Entrée audio
- (f) Support de recharge uDirect 2

- (g) Indicateur d'état

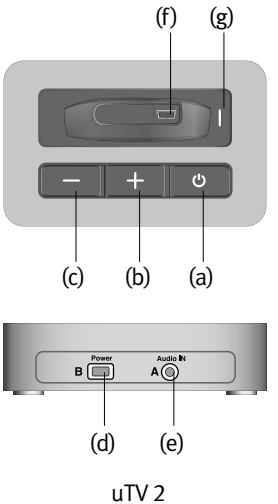

Pour commencer

Etape 1 : Pour connecter l'alimentation :

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays.



US EU UK AUS

2. Insérez l'angle arrondi de l'adaptateur dans l'angle arrondi de l'alimentation universelle jusqu'à insertion complète.
3. Cliquez l'adaptateur pour le mettre en place. Vérifiez que l'adaptateur soit bien fixé.

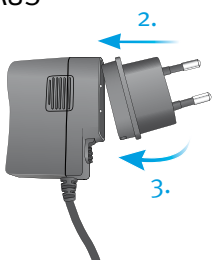

Pour retirer l'adaptateur d'alimentation :

a. Retirer l'étiquette de l'alimentation universelle et attendez.

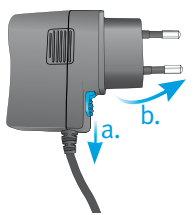

b. Tirez doucement l'adaptateur vers le haut pour l'enlever du réceptacle.
c. Puis recommencez à l'étape 1 (au dessus).

Etape 2 : Connecter l'uTV 2

Pour connecter l'alimentation électrique :

Placez l'uTV 2 à côté de votre téléviseur.

Connectez la prise mini-USB de l'alimentation à l'entrée (Power) d'uTV 2. Branchez l'alimentation dans une prise murale (h).

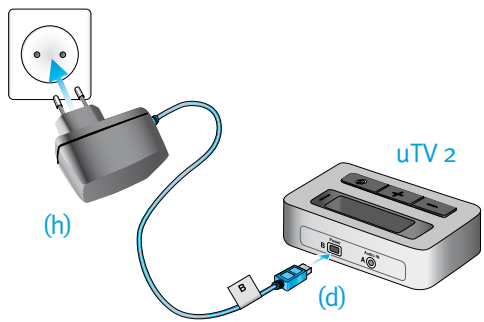

Utilisez le câble RCA / Cinch (i) pour connecter uTV 2 au téléviseur :

Branchez la prise jack stéréo dans l'entrée audio (Audio IN) d'uTV 2. Branchez les prises RCA / Cinch rouge et blanche dans les embases de sortie rouge et blanche correspondantes de votre téléviseur.

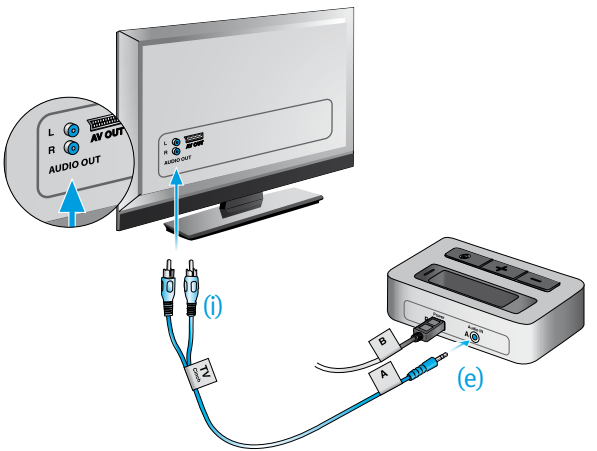

Vous pouvez aussi connecter votre uTV 2 à la sortie casque 3,5 mm de votre téléviseur à l'aide du câble audio 3,5 mm (k) :

Branchez la prise jack stéréo de 3,5 mm dans l'entrée audio (Audio IN) d'uTV 2.

Branchez l'autre extrémité du câble dans la sortie casque de votre téléviseur.

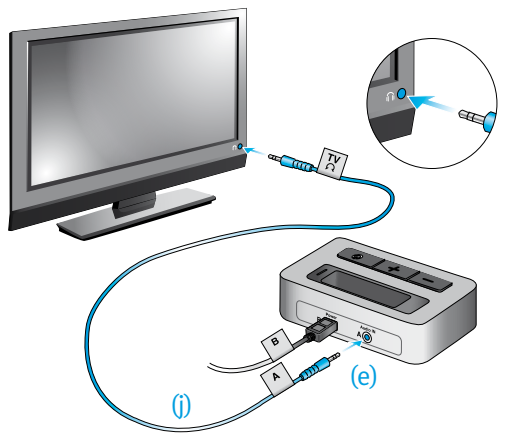

En connectant uTV 2 à la sortie casque de 3,5 mm de votre téléviseur, vous pourrez ajuster le volume sonore avec la télécommande du téléviseur.

Beaucoup de téléviseurs éteignent les haut-parleurs en branchant une prise jack de 3,5 mm dans l'embase de sortie casque – les autres personnes n'entendront plus la télévision. Dans ce cas, utilisez l'embase Cinch / RCA ou SCART / Peritel, comme décrit précédemment. Pour plus d'informations sur le réglage du volume sonore, veuillez vous reporter à l'étape 7. L'accessoire uTV 2 peut aussi se connecter à toute autre source audio, telle qu'un lecteur MP3, un ordinateur ou un home cinéma, à l'aide du câble stéréo (j).

Certaines télévisions n'intègrent pas de sortie analogique avec câble RCA. Dans ce cas, l'uTV 2 peut être connecté aux câbles de sortie analogique RCA sur le boîtier câble du téléviseur ou du home video avec connexion de sortie à la place.

Vous pouvez utiliser en option un adaptateur SCART / Peritel :

Branchez une extrémité du câble audio (j) dans uTV 2 et l'autre dans l'adaptateur SCART / Peritel. Puis branchez l'adaptateur (k) dans une embase de sortie SCART / Peritel libre de votre téléviseur.

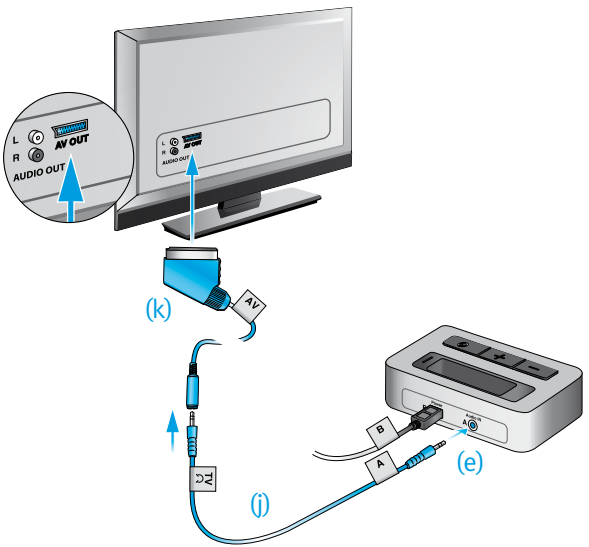

Etape 3 : Mise en marche de tous les appareils

Tous les appareils doivent être en marche pour utiliser uTV 2.

Mettez en marche votre téléviseur ou l'autre source audio que vous souhaitez écouter.

Assurez-vous que vos aides auditives soient en marche et correctement en place.

Pour mettre uDirect 2 en marche, faites glisser le bouton vers la position ON comme indiqué sur la figure 1.

uDirect 2

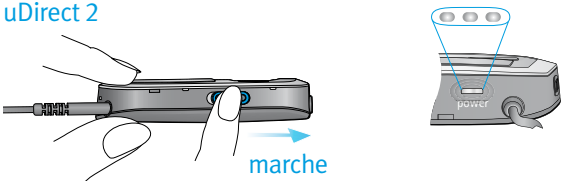

Fig. 1

Pour mettre uTV 2 en marche, appuyez brièvement sur le bouton ON / OFF (a) comme dans le dessin 2. Le témoin (g) s'allumera en vert au début et peut passer au bleu par la suite.

uTV 2

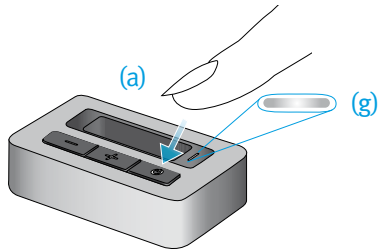

Fig. 2

Si le témoin de batterie d'uDirect 2 est rouge ou éteint, la batterie d'uDirect 2 est probablement trop faible. Dans ce cas, rechargez préalablement uDirect 2 selon les instructions de l'étape 10.

Pour une description plus détaillée des couleurs du témoin de batterie d'uDirect 2, veuillez consulter le mode d'emploi uDirect 2.

Etape 4 : Couplage d'uDirect 2 et d'uTV 2

Avant de commencer à utiliser l'accessoire uTV 2, uDirect 2 et uTV 2 doivent être couplés. La procédure de couplage contrôle quels appareils Bluetooth sont autorisés à communiquer entre eux.

Assurez-vous que les deux appareils soient en marche, comme décrit dans l'étape 3.

Il n'est pas nécessaire d'insérer uDirect 2 dans le chargeur uTV 2 (f) pendant la procédure de couplage.

Le couplage ne doit être fait qu'une seule fois pour chaque appareil que vous souhaitez utiliser avec uDirect 2.

1. Lancez la procédure de couplage sur votre uDirect 2 ‹› en + pressant le bouton de couplage Bluetooth pendant 2 secondes,

Fig. 3

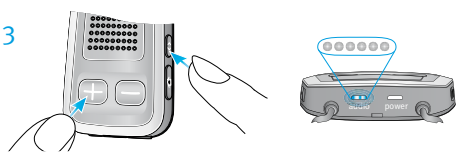

comme indiqué dans la figure 3, jusqu'à ce que le témoin Bluetooth clignote en bleu. Votre uDirect 2 restera en mode de couplage pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le couplage soit terminé.

2. Si le témoin uTV 2 (g) ne clignote pas en bleu rapidement, appuyez sur ON / OFF (a) pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth (g) clignote en bleu rapidement (fig. 4).

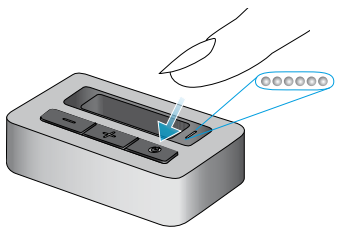

Fig. 4

3. Attendez que les deux témoins Bluetooth (g) deviennent bleu (fixe). Cela peut prendre jusqu'à deux minutes, mais typiquement, cela prend quelques secondes.

Utilisation d'uTV 2

Commencez par mettre les appareils en marche, comme dans l'étape 3.

Etape 5 : Comment porter uDirect 2

Avant que la transmission téléphonique, musicale ou TV puisse avoir lieu, le uDirect 2 doit être mis en marche et porté correctement comme indiqué ci-dessous :

1. Placez le collier autour de votre cou (en débranchant l'une des prises du collier)
2. Assurez vous que les deux prises soient bien connectées dans les fiches.
3. Mettez le uDirect 2 sur ON.

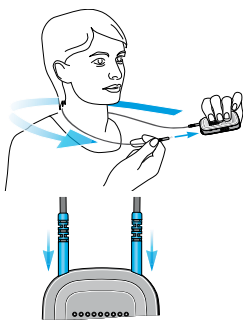

Après avoir branché le uDirect 2 sur ON, il reconnaît automatiquement vos aides auditives wireless Unitron.

En cas d'interférences avec d'autres aides auditives, contactez votre audioprothésiste.

Etape 6 : Ecouter la TV

Vous entendrez le son de votre téléviseur directement dans vos aides auditives.

Si vous n'entendez pas le son de votre téléviseur via uTV 2, veuillez réitérer les étapes 1 à 5.

La fonction Bluetooth du système uTV 2 fonctionne jusqu'à 30 m de distance. Il n'est pas nécessaire qu'uDirect 2 soit en vue directe avec uTV 2. Par contre, des interférences ambiantes, dûes aux murs ou aux meubles, peuvent réduire la portée.

La transmission audio sans fil s'interrompt si uDirect 2 quitte le champ d'action d'uTV 2. Si uDirect 2 revient dans le champ d'action de la station de base uTV 2, la diffusion audio est automatiquement rétablie dans vos aides auditives.

Le rétablissement de la diffusion peut prendre jusqu'à 10 secondes. Les deux témoins de

diffusion (g) doivent être allumés en bleu continu pendant la diffusion.

Si le témoin uTV 2 (g) :

Clignote en vert, assurez vous que l'entrée audio d'uTV 2 soit correctement connectée et que le volume d'entrée soit réglé sur le niveau de 75 %.

Est rouge, assurez vous que uDirect 2 soit sur ON, que les deux extrémités du collier soient bien branchées, et que les dispositifs soient bien couplés.

Clignote en bleu, vous êtes en mode pause. Appuyez sur le bouton d'accès (A) uDirect 2 pour terminer la transmission.

Etape 7 : Ajustement du volume sonore du téléviseur

Ajustez tout d'abord le volume sonore des haut-parleurs du téléviseur à un niveau qui convient aux autres téléspectateurs.

uTV 2 est connecté à votre téléviseur avec le câble RCA / Cinch (i) ou l'adaptateur SCART / Peritel (k), ajustez le volume sonore via les touches (b) et (c) d'uTV 2 (fig. 5).

Pour un usage quotidien et un réglage fin du son, utilisez les boutons de volume (+/−) (fig. 6) de uDirect 2.

Si uTV 2 est connecté à la sortie casque de votre téléviseur, vous pouvez aussi ajuster directement le volume sonore à l'aide de la télécommande du téléviseur. Veuillez consulter le mode d'emploi du téléviseur pour savoir comment régler son volume sonore.

Si votre téléviseur est connecté à un récepteur par satellite ou à une set-top box, assurez-vous que les réglages de volume de ces appareils soient sur une position médiane, pour obtenir la meilleure qualité audio.

Fig. 5

Fig. 6

Etape 8 : Pause et appels téléphoniques en cours d'utilisation

Pour mettre en pause la transmission audio provenant de votre téléviseur, pressez le bouton d'accès (A) d'uDirect 2.

Pendant la pause :

Les indicateurs Bluetooth clignoteront en bleu sur les deux dispositifs.

Vos aides auditives reviennent dans le dernier programme auditif utilisé.

Pour rétablir le son de votre téléviseur, pressez à nouveau le bouton d'accès (A) d'uDirect 2. Reportez vous au guide utilisateur uDirect 2 si vous souhaitez gérer plusieurs sources d'entrée audio.

Si vous avez couplé uDirect 2 avec votre téléphone mobile, vous pourrez toujours recevoir les appels téléphoniques, même si vous regardez la télévision avec uTV 2. En cas d'appel entrant, uDirect 2 interrompra automatiquement la transmission du signal audio de votre téléviseur et enverra dans vos aides auditives le signal de votre téléphone mobile.

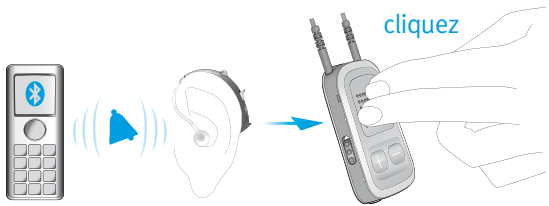

Pour accepter un appel, pressez le bouton d'accès (A) de uDirect 2. Pour rétablir l'écoute de votre téléviseur, pressez à nouveau le bouton d'accès, ce qui mettra un terme à l'appel téléphonique.

Pour refuser un appel, pressez le bouton d'accès (A) de uDirect 2 pendant 2 secondes.

Veuillez consulter le mode d'emploi d'uDirect 2 pour savoir comment coupler uDirect 2 avec votre téléphone mobile ou avec d'autres appareils de communication ou de loisirs, tels que des radios ou des ordinateurs personnels.

Etape 9 : Eteindre uTV 2 et uDirect 2

Pour arrêter les appareils :

Pour mettre un terme à la transmission du signal audio du téléviseur, arrêtez uTV 2 en pressant la touche marche / arrêt (a), comme indiqué figure 7.

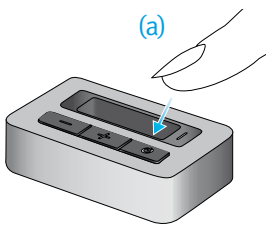

Fig. 7

Si uDirect 2 n'est pas utilisé pour d'autres applications, comme la téléphonie, arrêtez-le en faisant glisser la touche marche / arrêt sur la position OFF (fig. 8). L'indicateur de charge uDirect 2 clignotera en rouge en premier, puis s'allumera en rouge fixe pendant deux secondes pour indiquer l'arrêt complet.

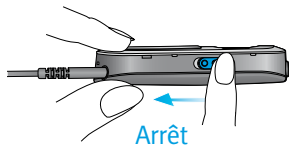

Fig. 8

Si aucune entrée audio n'est disponible, uTV 2 arrêtera automatiquement la transmission audio Bluetooth vers uDirect 2 après 5 minutes. Son indicateur d'état clignotera en vert.

Etape 10 : Recharge d'uDirect 2

Pour recharger uDirect 2, placez-le dans le support de recharge d'uTV 2 (f), comme indiqué figure 9.

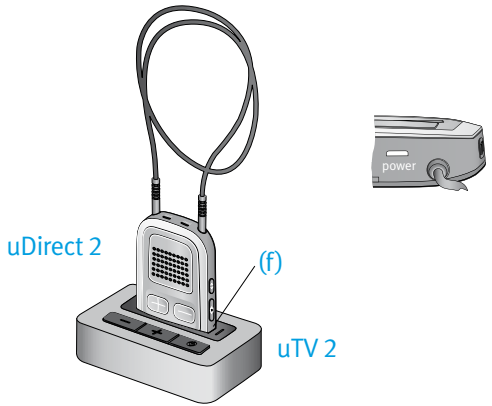

Fig. 9

Indicateur de charge uDirect 2

En charge : rouge fixe

Chargé et batterie pleine : vert fixe

uTV 2 peut soit être en marche, soit à l'arrêt pendant le chargement. Son indicateur d'état n'indique pas le process de chargement.

Il faut environ 90 mn pour charger uDirect 2 entièrement.

Nous recommandons d'éteindre uDirect 2 pendant le chargement.

Laissez uDirect 2 en charge pendant trois heures quand vous le chargez pour la première fois, même si le témoin de batterie a déjà viré au vert. Après la recharge initiale, vous pouvez laisser uDirect 2 dans son support sur uTV 2 pendant une durée illimitée.

⚠ Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement les chargeurs fournis par Unitron pour recharger les batteries. Si d'autres chargeurs sont utilisés, ils doivent être certifiés USB (5,0 V continus / 500 mA).

Comprendre les indicateurs d'uDirect 2 et uTV 2 pendant la transmission

	uDirect 2	uTV 2
Transmission	Bleu fixe	Bleu fixe
Pause dans la transmission*	Clignotements rapides	Clignote
uTV 2 non connecté*	Foncé	Vert

*Si uDirect 2 est aussi connecté au téléphone, son indicateur audio

- Clignotera double pendant la pause de transmission
- Clignotera si uTV 2 n'est pas connecté

Tester la transmission audio

uTV 2 est capable de générer un son test pour vérifier le système.

Pour commencer le test :

Branchez et allumez uDirect 2 correctement.

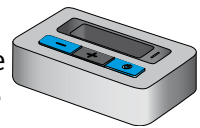

Eteignez uTV 2, puis appuyez sur le bouton Volume (−) et le bouton Power (⏻) de manière simultanée jusqu'à ce que l'indicateur d'état commence à clignoter dans différentes couleurs.

uDirect 2 et uTV 2 devraient maintenant être connectés (clignote bleu / vert ou bleu / orange) et vous entendez une mélodie de test à travers vos aides auditives.

Le son test continue pendant deux minutes ou jusqu'à ce que n'importe quel bouton de uTV 2 soit activé.

Utilisez les boutons de volume de uDirect 2 (+/−) pour changer le volume du son test.

Si aucun son test n'est entendu, procédez de nouveau aux étapes de couplage décrites en étape 4.

Les indicateurs d'état d'uTV 2 donnent des informations sur le mode test.

Les couleurs changent pour indiquer l'état de l'entrée audio ainsi que l'état de connexion à uDirect 2.

Exemple :

Rouge / bleu / rouge / bleu etc... : transmission du test son à uDirect 2, pas d'entrée audio détectée sur uTV 2.

Codes couleur :

Rouge : aucune entrée audio sur uTV 2

Vert : entrée audio détectée sur uTV 2

Orange : recherche uDirect 2

Bleu : transmission du test audio au uDirect 2

Si aucun uDirect 2 n'est trouvé, et qu'aucune entrée audio n'est disponible, l'uTV 2 arrêtera le mode test et son indicateur clignotera en vert.

Guide de dépannage

Cause probable	Solution possible
Aucun indicateur lumineux ne devient bleu (fixe)	
Appareils pas mis en marche	Mettez les appareils en marche
uDirect 2 et uTV 2 ne sont pas couplés	Réitérez l'étape 4
Je vois le témoin bleu d'uTV 2 clignoter rapidement	
uTV 2 est en mode de couplage	Aller à l'étape 4
Un seul des indicateurs lumineux bleus devient bleu continu	
Un des appareils est connecté à un autre appareil Bluetooth	Assurez-vous que tous les appareils Bluetooth, sauf uDirect 2 et uTV 2, soient arrêtés

Cause probable	Solution possible
Les deux indicateurs lumineux (g) s'allument en bleu continu, mais je n'entends pas la télévision	
uDirect 2 est hors de portée des aides auditives	Portez uDirect 2 autour du cou et verrouillez correctement le collier. Arrêtez puis remettez en marche tous les appareils
uDirect n'est pas correctement programmé pour vos aides auditives	Demandez à votre audioprothésiste de regrouper votre uDirect 2 et vos aides auditives
Je n'entends pas le son du téléviseur via uDirect 2	
Les appareils sont arrêtés	Assurez-vous que tous les appareils soient en marche
Les câbles ne sont pas branchés correctement	Recommencez l'étape 2
Il n'y a aucun signal audio sur uTV 2, l'indicateur d'état clignote en vert	Assurez-vous que le téléviseur ne soit pas en mode sourdine Sélectionnez un niveau moyen (75 %) pour le volume sonore du téléviseur Assurez-vous que le câble audio soit branché sur une sortie «OUT»

Cause probable	Solution possible
uTV 2 est en mode pause	Ceci est indiqué par des indicateurs d'état qui clignotent en bleu sur les deux appareils. Une brève pression sur le bouton d'accès (A) d'uDirect 2 supprimera le mode pause et rétablira la transmission
La distance est trop grande entre uDirect 2 et uTV 2	Rapprochez les appareils l'un de l'autre. La portée maximale est de 30 mètres. Pour éviter des interruptions de la diffusion, assurez-vous que vous portez correctement uDirect 2 et laissez l'appareil Bluetooth dans son champ d'action

Cause probable	Solution possible
Le volume sonore n'est pas confortable pendant la diffusion (trop faible ou trop fort)	
Les différentes sources télé et audio ont différents niveaux de sortie	Si l'uTV 2 est connecté à une embase RCA / Cinch ou SCART / Peritel de votre téléviseur, ajustez le volume sonore en utilisant les touches + / - d'uTV 2. Si l'uTV 2 est connecté à une sortie casque du téléviseur, vous pouvez aussi ajuster le volume sonore en utilisant le contrôle de volume du téléviseur. Ajustez le volume de votre récepteur par satellite ou de votre settop box. Ajustez le volume sonore de vos aides auditives avec les boutons de volume du uDirect 2.
Après la connexion d'uTV 2, les enceintes de la télévision s'éteignent.	
La connexion sortie casque de la télévision est sélectionnée	Choisissez une autre sortie audio sur votre télévision comme RCA / Cinch ou SCART

Information importante

SVP lisez attentivement les sections correspondantes dans les guides utilisateur uDirect 2 qui est livré avec chaque uDirect 2.

Mises en garde

⚠ Gardez cet appareil en dehors de la portée des enfants de moins de 3 ans.

⚠ Interférences avec les dispositifs médicaux. Ces appareils Unitron utilisent une transmission numérique codée de faible puissance pour communiquer avec vos aides auditives. Il est possible, mais peu probable, que des interférences interviennent avec des dispositifs tels que les simulateurs cardiaques. En conséquence, les personnes qui utilisent ce type de dispositif ne sont pas autorisées à utiliser cet appareil.

⚠ Utilisez uniquement des aides auditives qui ont été programmées pour vous par votre audioprothésiste.

⚠ Toute modification apportée aux appareils et qui n'aura pas été approuvée par Unitron, n'est pas autorisée.

⚠ Des dispositifs externes peuvent être connectés seulement si ils ont été testés en accord avec les standards correspondants IECXXXXX. N'utilisez que des accessoires autorisés par Unitron.

Information sécurité produit

Lorsque uTV 2 n'est pas utilisé, éteignez le.

Toujours brancher le collier uDirect 2 et le porter autour du cou pendant la transmission à vos aides auditives.

Protégez les connecteurs, prises, chargeurs et alimentation de la poussière et des particules.

Protégez tous les dispositifs d'une humidité excessive (salle de bain / piscine) et des sources de chaleur (radiateur, dessus de la TV). Protégez les appareils des chocs et vibrations.

Nettoyez vos appareils en utilisant un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits ménagers (poudre, savon etc...) ou d'alcool pour les nettoyer. N'utilisez jamais de four à micro-ondes ou d'autre appareils chauffant pour sécher vos appareils.

La technologie de transmission numérique codée inductive utilisée par ces appareils est extrêmement fiable et ne rencontre pratiquement pas d'interférence avec d'autres appareils. On doit noter toutefois que lorsque l'on utilise les appareils vers un système informatique, vers une installation électrique importante, ou vers des champs magnétiques élevés, il peut s'avérer nécessaire de s'éloigner d'au moins 60 cm du dispositif créant des interférences pour assurer un fonctionnement correct.

Les rayons X, CT ou IRM peuvent détruire ou endommager sérieusement le fonctionnement des appareils.

N'utilisez pas les appareils dans les zones où les équipements électriques sont interdits.

Informations de compatibilité

Declaration of Conformity

Hereby Unitron declares that this Unitron product is in compliance with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained from the manufacturer or the local Unitron representative whose address can be taken from the list on www.unitron.com (worldwide locations).

Notice 1:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice 2:

Changes or modifications made to this device not expressly approved by Unitron may void the FCC authorization to operate this device.

Notice 3:

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the device and receiver.

Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice 4:

FCC/IC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

More details can be found in the data sheet which can be downloaded from www.unitron.com.

CE 0678 The CE symbol is confirmation by Unitron that this Unitron product meets the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunication Terminal Equipment. The numbers after the CE symbol are the numbers of consulted certified bodies under the above mentioned directives. The alert sign means that potential restrictions on its use are applicable in one or more EU Member States.

This device is a class 2 device and can be operated in the EU member states without restrictions for indoor use, but must not operated outdoors in France.

Operating conditions:

This device is designed such that it functions without problems or restrictions if used as intended, unless otherwise noted in these user guides.

0°to 55° Celsius and relative humidity of ‹95% (non condensing).

Transport and storage conditions:

During transport or storage, the temperature should not exceed the limit values of –20°/60° Celsius and relative humidity of 90% for a long period of time. The air pressure between 500 and 1100 hPa is appropriate.

The symbol with the crossed-out garbage bin is to make you aware that this device may not be thrown away as normal household waste.

Please dispose of old or unused device, at waste disposal sites intended for electronic waste, or give your device to your hearing care professional for disposal. Proper disposal protects the environment and health.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Unitron is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Australian EMC and Radiocommunications compliance label

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

European Representative
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

CE 0678

Distributeur

www.unitron.com/fr

11-024 029-5894-04